
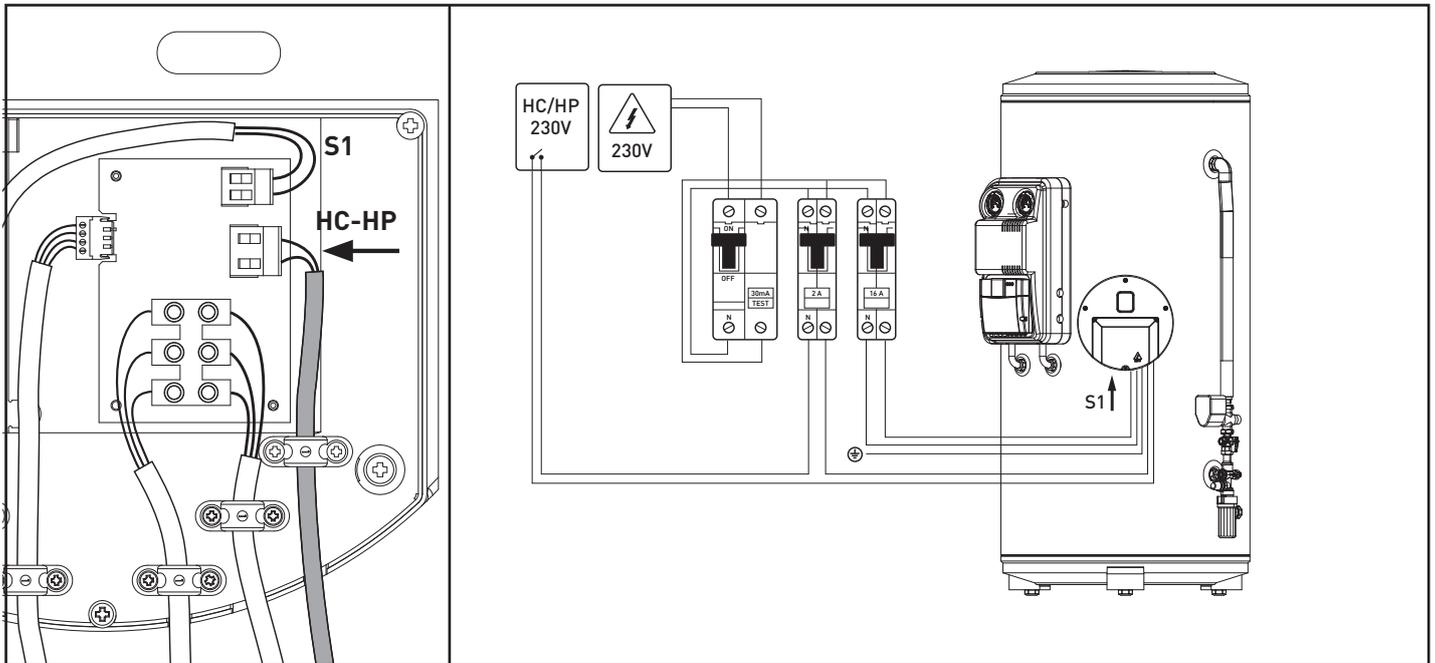


ATTENTION!

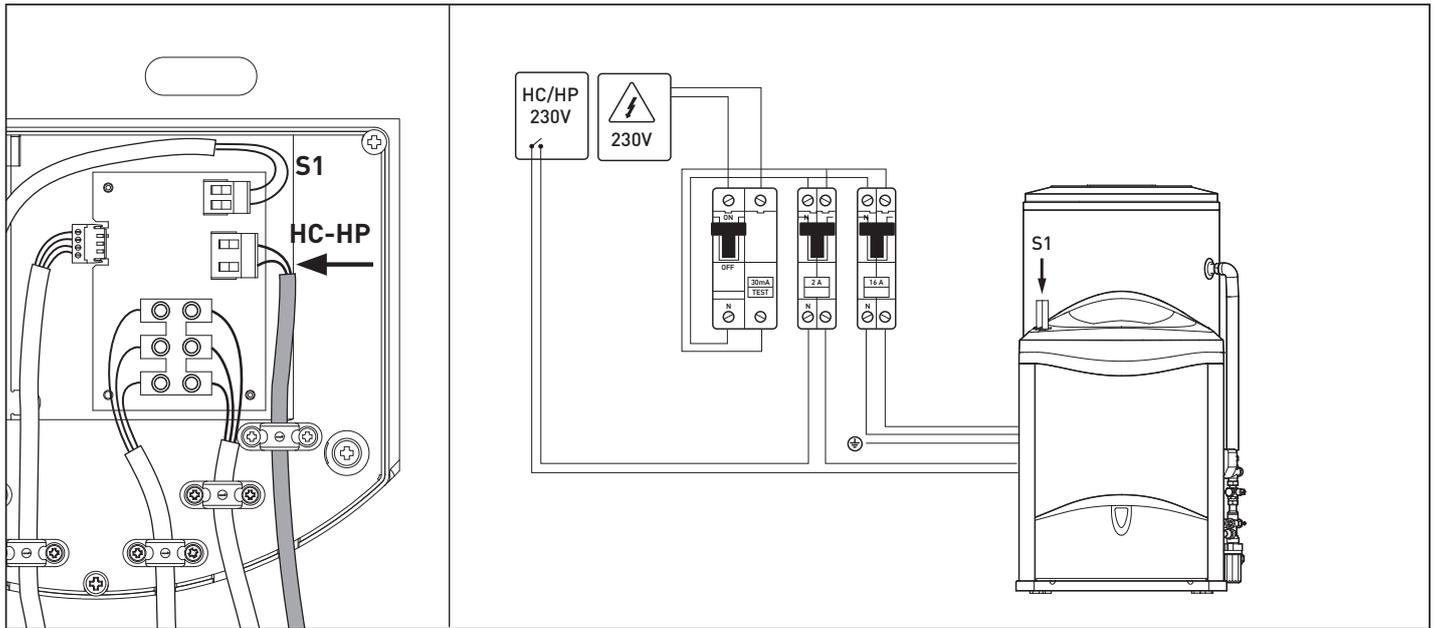

Connectez votre contacteur HC/HP au bornier Signal HC/HP comme indiqué sur schéma ci-dessus, puis régler la valeur du paramètre 3 2 2 à 0 par l'intermédiaire de la commande à distance EXPERT CONTROL

3	2	2	Réglage résistance électrique	0. HC/HP 1. Temporisée
----------	----------	----------	--------------------------------------	----------------------------------

Pour la programmation horaire des Résistances électriques il faut passer par le menu Timer Auxiliaire (par 322 = 1)

Appuyez sur la touche OK.

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Menu**

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Réglage ECS**

Appuyez sur la touche OK.

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Programmation**

Appuyez sur la touche OK.

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Programmation libre**

Appuyez sur la touche OK.

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **TIMER AUXILIAIRE**

Appuyez sur la touche OK.

NOTA : Pour cette fonction, la température confort et réduite ne doivent pas être utilisées

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Réglage créneaux horaires**

Appuyez sur la touche OK.

Tournez le bouton et sélectionnez le ou les jours de la semaine que vous désirez programmer.

A chaque sélection du jour appuyez sur la touche OK pour valider.

L'afficheur signale les jours sélectionnés pour la programmation en encadré.

Tournez le bouton et sélectionnez sauvegarder.

Appuyez sur la touche OK et tournez le bouton pour régler le début de la période de Activation de la résistance électrique correspondant à la valeur clignotante.

Appuyez sur la touche OK pour valider.

Appuyez sur la touche OK et tournez le bouton pour régler l'heure de la fin de Activation de la résistance électrique.

Si vous désirez ajouter de nouvelles périodes, tournez le bouton et sélectionnez Ajouter période, appuyez sur la touche OK.

Refaites la procédure indiquée plus haut pour régler le début et la fin de la période de confort ajoutée.

Une fois la programmation terminée, tournez le bouton et sélectionnez Sauvegarder.

Appuyez sur la touche OK pour valider.

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Jours restants**

en cas de jours pas encore programmés et refaites les opérations décrites précédemment

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Modifier**

pour modifier toute période programmé précédemment

Tournez le bouton et sélectionnez :

- **Quitter**

pour sortir du réglage de la programmation horaire.

Appuyez sur la touche OK pour valider.

L'afficheur revient à l'affichage précédent.

